

C型存水弯的安装及使用上的注意事项

~请务必阅读产品说明书，确保正确使用本产品。

●使用时应注意

①保管・使用的注意事项

- 强烈的撞击有可能对产品造成损坏，请小心使用。
- 请别在火附近等高温条件下保管、使用。

②安装的注意事项


- 请注意流入・流出的方向并水平安装。
- 使用塑料管时请遵守管材厂家的注意事项。
- 使用粘合剂时请注意不要忘记涂、过量使用或者涂到非粘合面上。
- 配管的支吊点要靠近本体。
- 请勿在C型存水弯的2次侧设置U型回水弯等。
- 请在排水立管上设置伸顶通气。
- 请确保积水盘的出水口与C型存水弯入口的高差高于冷凝水排出所需的静压。
(带凝结水排水泵时，请参照「★与排水泵装置的连接方法」)
- 配管结束后，在保温施工前，请进行流水(满水)试验确保没有漏水。
- 请根据需要采取防结露对策。
- 在C型存水弯附近设检查口，以方便保养、检查及清扫。

③使用的注意事项

- 通常使用时请完全关闭盖子。并且，在打开或者关闭盖子的时候请支撑住存水弯本体，注意不要将力施加在连接配管上。
- 在打开和关闭盖子的时候，请确认盖子内侧的水密性密封没有破损和异常。如果发现异常，请更换新的密封。
- 根据污渍的程度定期打开检查口的盖子，取出内部的部件，清扫特制浮球，去除本体底部的垃圾。并且检查配管的连接及悬吊(支撑)部分。
- 清扫时请勿使用丙酮稀释剂等的有机化合物。
- 如果与排出高温水的机器等连接时，请注意防止烧伤。
- 本产品的耐热温度为100℃。

●设置时的注意事项


- ① 流入、流出的方向没错吗？
- ② 排水坡度没反吗？
- ③ 流入侧的高差是否高于机内静压？(关于H的尺寸参照下图)
- ④ 盖子是否关紧？

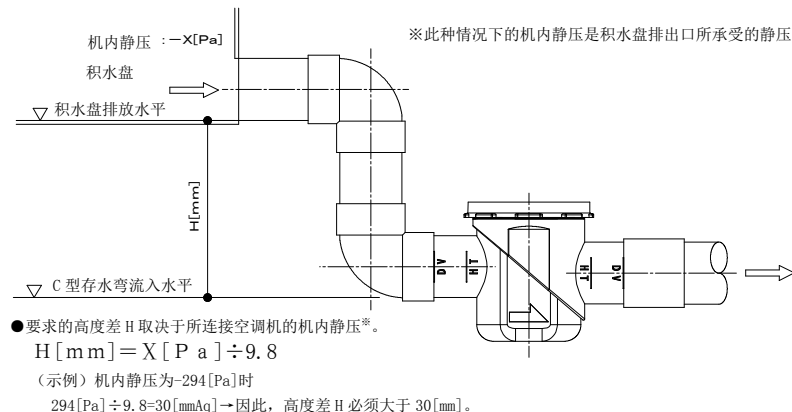

●检查、清扫的顺序

- ① 请注意开关盖子时的力量不要加在配管上。
- ② 取出内部部件和特制浮球，清扫其接触面。
- ③ 请除去积在本体内的尘埃等。
- ④ 请把清扫完的内部零件和特制浮球放回原来的位置。
- ⑤ 请确认密封是否有破损和异常。
- ⑥ 请确保完全关闭盖子的情况下没有漏水等情况发生。
- ⑦ 请检查配管的接合部与存水弯本体的支持是否有异常。

●内部构造

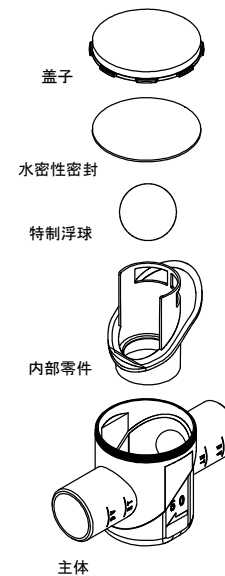

※本产品不能完全防止气体及液体的逆流。


★与凝结水排水泵装置的连接方法

～安装前，请务必阅读产品表面的说明书，并确保正确使用本产品。

空调机供暖运行没有凝结水排水时期，对于没有止回功能的排水泵装置无法防止污染空气逆流以及昆虫的侵入。因此无论有无凝结排水，为了防止排水管的空气逆流，需要设置C型存水弯。


○正确的连接方法

排水泵装置与C型存水弯连接的情况下，请将C型存水弯安装在倒“U”型配管之后。

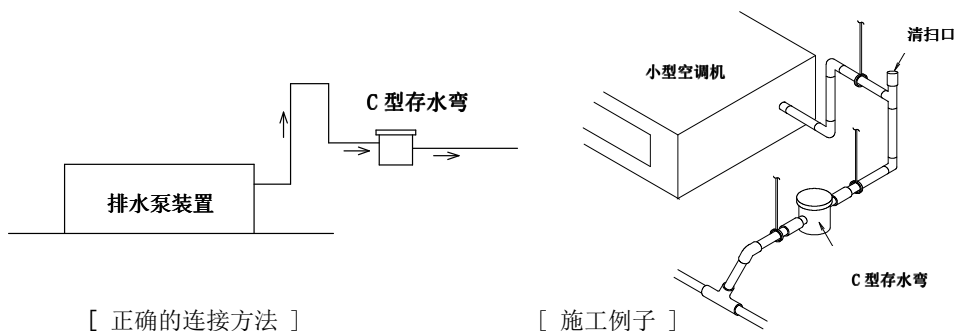


×错误的连接方法

因为有可能导致排水不畅，所以请不要使用下图的连接方法。

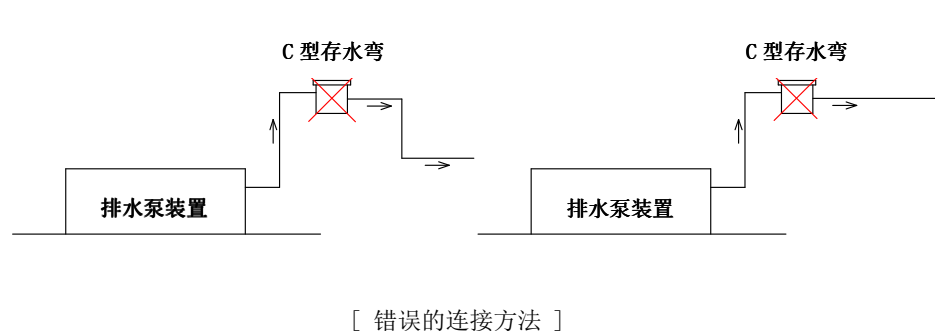

< 排水泵动作时水的流动 >

被泵提高的排水，在立管的部分充满水，然后会自然落下，所以C型存水弯不会对排水泵装置形成阻力。排水开始时，配管内的空气会被推入C型存水弯的流出侧，排水开始后凝结水会被顺畅排除。

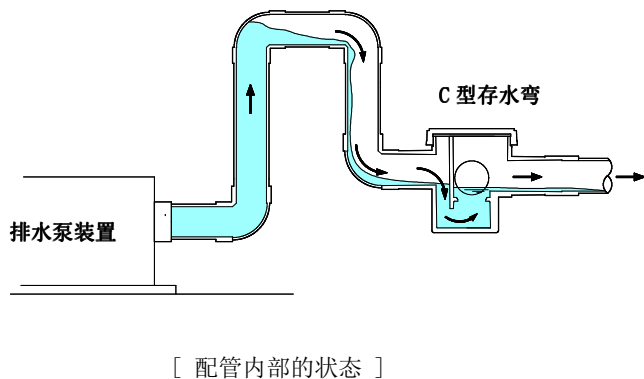

 科夫可环保科技（上海）有限公司

地 址 上海市浦东新区金丰路 359 号 102 室

邮 编 201201

电 话 021-68796697

传 真 021-68790169